


KNP E.01 NOTICE D'UTILISATION


MONTAGE



1. Retirez l'auvent KNP E.01 et positionnez le pour venir le fixer sur la barre à l'intérieur du toit en ABS, en partant du milieu, puis sur chaque côté.

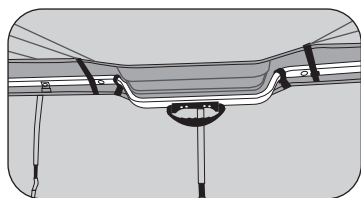

2. Clipsez l'auvent sur la barre à l'intérieur du toit en ABS avec les attaches prévues.

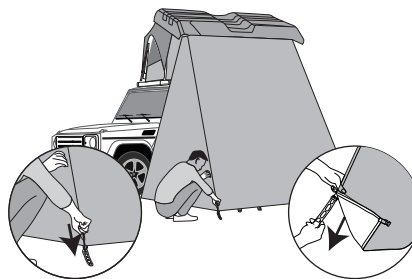


3. Ajustez l'attache réglable en caoutchouc à la hauteur souhaitée



4. Fixez aux sardines.

5. Pour l'utilisation en mode "TAUD", prendre les 2 poteaux télescopiques.


DÉMONTAGE

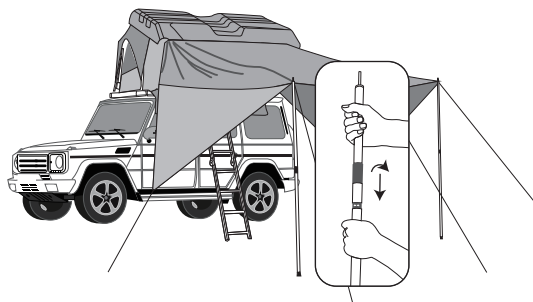


1. Enlevez les 2 poteaux télescopiques et les sardines.



2. Déclipsez l'auvent.

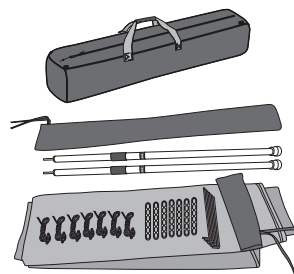

3. Rassemblez les accessoires et l'auvent plié.

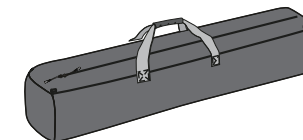

4. Et les ranger dans le sac prévu à cet effet.